

PETUNJUK PENGUNAAN



MESIN HOUSEHOLD VACUUM SEALER DZ-290

Mesin ini merupakan mesin penyegel vakum rumah tangga yang menggunakan metode menyedot keluar udara pada kemasan produk, saat kemasan sudah bebas udara, mesin ini akan menyegel kemasan plastik sehingga udara tidak lagi masuk ke dalam kemasan. Dengan menghampakan udara yang ada di dalam kemasan plastik maka kualitas produk tetap terjaga, aman dan terhindar dari bakteri sehingga umur simpan produk dapat bertahan lama.



SPEKIFIKASI MESIN

VOLTASE	100-120 V
FREKUENSI	50/60 Hz
DAYA	150 W
WAKTU PENYEGELAN	1,5 - 13,5 Detik
UKURAN SEGEL	30 x 4 Cm
TEKANAN VAKUM	0,075 ~ -0,080 Mpa
DIMENSI	36,5 x 14,8 x 8,5 Cm
BERAT	1,44 Kg


ANJURAN SUHU PENYIMPANAN

PENYIMPANAN	JENIS MAKANAN	SUHU	DAYA TAHAN	
			NORMAL	VAKUM
Lemari Pendingin	Daging Mentah	5±3 °C	2-3 Hari	8-9 Hari
	Ikan atau Makanan Laut	5±3 °C	1-3 Hari	4-5 Hari
		Daging Matang	5±3 °C	4-6 Hari
	Sayuran	5±3 °C	3-5 Hari	7-10 Hari
	Buah	5±3 °C	5-7 Hari	14-20 Hari
	Telur	5±3 °C	10-15 Hari	30-50 Hari
Freezer	Daging	-16 ~ -20 °C	3-5 Bulan	>1 Tahun
	Ikan	-16 ~ -20 °C	3-5 Bulan	>1 Tahun
	Makanan Laut	-16 ~ -20 °C	3-5 Bulan	>1 Tahun
Kondisi Normal	Roti	25±2 °C	1-2 Hari	6-8 Hari
	Biskuit	25±2 °C	3-5 Bulan	>1 Tahun
	Beras/Tepung	25±2 °C	3-5 Bulan	>1 Tahun
	Kacang	25±2 °C	3-6 Bulan	>1 Tahun

PERINGATAN


- Pastikan mesin berada di tempat yang bersih, aman, dan jauh dari jangkauan anak-anak dan hentikan penggunaan apabila kabel listrik atau kawat listrik mengalami kerusakan.
- Jangan menggunakan plastik atau bahan-bahan material lainnya yang tidak sesuai rekomendasi atau spesifikasi mesin.
- Jangan menyentuh elemen pemanas yang terletak di bagian atas penutup mesin.
- Jangan mencoba membongkar mesin sendiri tanpa Anda mengetahui komponen mesin dengan jelas.
- Jauhkan mesin dari udara panas, oven panas, pemanas elektrik atau alat pemanas lainnya serta kondisi udara yang terlalu lembab atau terlalu panas.

NAMA BAGIAN MESIN

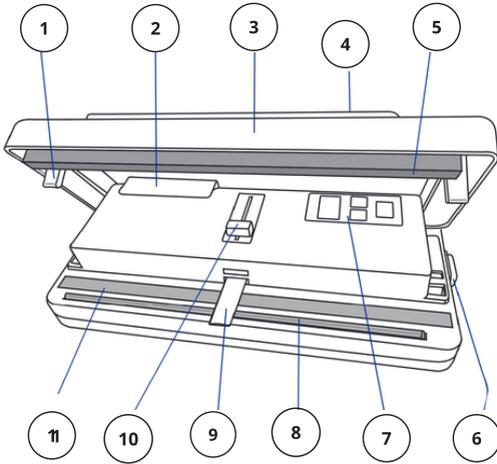

1. Pengunci Mesin
2. Filter Cup
3. Tutup Mesin Sealer (Cover Atas)
4. Sealing Bar
5. Busa
6. Pembuka Kunci Mesin
7. Panel Fungsi
8. Rubber Strip
9. Suction Nozzle
10. Pull Button
11. Pita Teflon

CONTROL PANEL

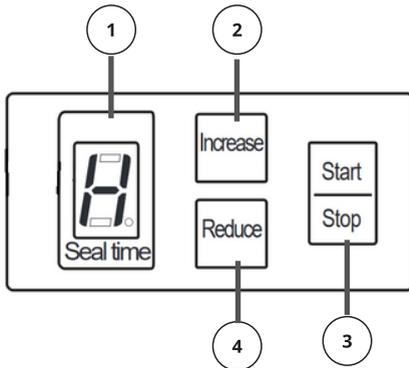

1. Lampu Indikator Waktu Penyegehan: Berfungsi untuk mengetahui berapa aturan waktu penyegehan yang diatur.
2. Tombol Increase: Berfungsi untuk mengatur naiknya waktu penyegehan agar mendapatkan hasil yang maksimal.

3. Tombol Mulai/Berhenti: Berfungsi untuk memulai proses vakum dan segel mesin.

4. Tombol Decrease: Berfungsi untuk mengatur turunnya waktu penyegehan agar mendapatkan hasil yang maksimal.

CARA PENGGUNAAN

1. Nyalakan mesin Household Vacuum Sealer.
2. Buka penutup sealer dengan menekan kedua tombol di samping sisi mesin secara bersamaan.
3. Atur waktu segel dengan menekan tombol increase atau decrease untuk menyesuaikan waktu segel yang diinginkan.
4. Setelah itu, keluarkan nozzle dengan mendorong pull botton nozzle agar nozzle keluar.
4. Letakan kemasan yang ingin disegel dengan posisi Suction Nozzle masuk ke dalam plastik kemasan, pastikan permukaan plastik yang akan disegel rapi, lurus, dan bersih sehingga proses penyegelan berjalan dengan baik dan hasilnya maksimal.
5. Tutup kembali penutup sealer dengan cara menekan kedua sisi penutup untuk mengunci mesin, lalu tekan tombol start dan mesin akan mulai menghampakan udara dalam kemasan.
7. Saat udara dalam kemasan sudah habis, tekan sealing bar. Saat sealing bar ditekan, maka Suction Nozzle akan masuk ke dalam mesin mesin dan proses segel berlangsung.
8. Waktu segel akan berjalan (sesuai yang telah diatur sebelumnya). Saat segel selesai, akan muncul bunyi "BIP" yang menandakan kemasan telah selesai di segel.
9. Buka kembali penutup mesin dan ambil produk yang telah selesai.


CATATAN:

- Mesin dapat memvakum dan menyegel produk kering dan nasah. Harap perhatikan filter cup jika Anda memvakum dan menyegel produk basah, agar jumlah tampungan air pada filter cup tidak melebihi batas yang ditentukan.
- Pastikan waktu segel disesuaikan dengan ketebalan plastik.

CARA MEMBUKA VACUUM TUBE




Tarik Vacuum Tube mengikuti arah seperti di gambar (tarik ke atas)

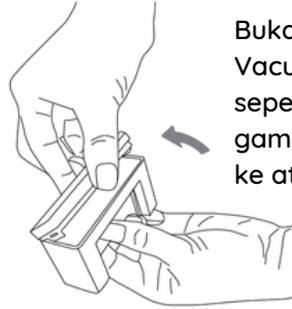

Buka penutup Vacuum Tube seperti di gambar (tarik ke atas)

CARA MEMBERSIHKAN NOZZLE

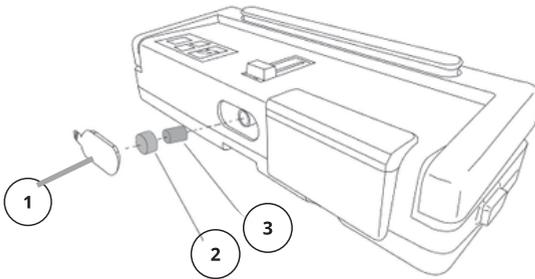

1. Buka nozzle cleaning cover yang terletak di bagian belakang mesin.
2. Buka black rubber yang terletak di nozzle joint.
3. Setelah itu, ambil busa penyaring yang ada di dalam nozzle joint dan bersihkan.

Catatan:

Setelah selesai dibersihkan, pasang kembali busa penyaring nozzle dan black rubber cap ke nozzle joint dan pastikan untuk menekan black rubber cap dengan benar agar tidak terjadi kebocoran. Setelah black rubber cap terpasang dengan benar dan rapat, tutup kembali penutup nozzle di belakang mesin.

QnA

- **Mengapa mesin tidak menyala?**
 - Biasanya hal ini terjadi jika terjadi kerusakan pada kabel listrik, periksa kabel listrik mesin atau steker listrik Anda.
- **Mengapa vakum tidak berfungsi ?**
 - Kemungkinan hal ini terjadi karena adanya kerusakan pada nozzle yang membuat vakum tidak berjalan atau terdapat kotoran pada nozzle yang menghambat proses penghampaan udara. Periksa nozzle apakah terdapat kerusakan atau bersihkan nozzle.
- **Mengapa setelah vakum selesai, kemasan tidak tersegel?**
 - Periksa apakah seal time sudah diatur atau belum, dan apakah mesin sudah panas. Jika belum, silahkan atur kembali. Jika masih ada masalah, periksa apakah ada kerusakan pada lempeng pemanas mesin.
- **Mengapa terjadi kebocoran pada kemasan yang telah di vakum dan segel?**
 - Hal ini mungkin disebabkan adanya kerusakan lempeng pemanas yang menyebabkan segel menjadi tidak maksimal atau terdapat ketidaksesuaian antara plastik kemasan dengan suhu pemanas. Cek kerusakan lempeng pemanas atau ganti plastik kemasan yang sesuai.
- **Apakah saya mendapatkan garansi jika mesin mengalami kerusakan?**
 - Garansi mesin Powerpack adalah 1 tahun sparepart dan 1 tahun service untuk produk-produk yang dilengkapi kartu garansi dan diluar dari salah pemakaian dan sparepart habis pakai.
- **Apakah garansi yang saya dapatkan gratis sepenuhnya?**
 - Ya, gratis sepenuhnya kecuali untuk biaya transportasi, yang mana hal tersebut ditanggung oleh pembeli.
- **Dimana saya bisa mendapatkan informasi tentang produk powerpack lainnya?**
 - Silahkan akses situs web Powerpack di www.powerpack.co.id atau sosial media Powerpack.