

PETUNJUK PENGUNAAN



MESIN HOUSEHOLD VACUUM SEALER DZ-290A

Mesin ini merupakan mesin penyegel vakum rumah tangga yang menggunakan metode menyedot keluar udara pada kemasan produk, saat kemasan sudah bebas udara, mesin ini akan menyegel kemasan plastik sehingga udara tidak lagi masuk ke dalam kemasan. Dengan menghampakan udara yang ada di dalam kemasan plastik maka kualitas produk tetap terjaga, aman dan terhindar dari bakteri sehingga umur simpan produk dapat bertahan lama.



SPESIFIKASI MESIN

TIPE	DZ-290A
VOLTASE	220V
FREKUENSI	50/60 Hz
DAYA	220 W
WAKTU PENYEGELAN	1,5 - 15 Detik
WAKTU PENYEGELAN dan VAKUM	6-12 Detik
TEKANAN VAKUM	-0,080 Mpa
BERAT	1,93 Kg
DIMENSI	39 x 14,8 x 7,2 Cm


ANJURAN SUHU PENYIMPANAN

PENYIMPANAN	JENIS MAKANAN	SUHU	DAYA TAHAN	
			NORMAL	VAKUM
Lemari Pendingin	Daging Mentah	5±3 °C	2-3 Hari	8-9 Hari
	Ikan atau Makanan Laut	5±3 °C	1-3 Hari	4-5 Hari
	Daging Matang	5±3 °C	4-6 Hari	10-14 Hari
	Sayuran	5±3 °C	3-5 Hari	7-10 Hari
	Buah	5±3 °C	5-7 Hari	14-20 Hari
	Telur	5±3 °C	10-15 Hari	30-50 Hari
Freezer	Daging	-16 ~ -20 °C	3-5 Bulan	>1 Tahun
	Ikan	-16 ~ -20 °C	3-5 Bulan	>1 Tahun
	Makanan Laut	-16 ~ -20 °C	3-5 Bulan	>1 Tahun
Kondisi Normal	Roti	25±2 °C	1-2 Hari	6-8 Hari
	Biskuit	25±2 °C	3-5 Bulan	>1 Tahun
	Beras/Tepung	25±2 °C	3-5 Bulan	>1 Tahun
	Kacang	25±2 °C	3-6 Bulan	>1 Tahun

PERINGATAN


- Pastikan mesin berada di tempat yang bersih, aman, dan jauh dari jangkauan anak-anak dan hentikan penggunaan apabila kabel listrik atau kawat listrik mengalami kerusakan.
- Jangan menggunakan plastik atau bahan-bahan material lainnya yang tidak sesuai rekomendasi atau spesifikasi mesin.
- Jangan menyentuh elemen pemanas yang terletak di bagian atas penutup mesin.
- Jangan mencoba membongkar mesin sendiri tanpa Anda mengetahui komponen mesin dengan jelas.
- Jauhkan mesin dari udara panas, oven panas, pemanas elektrik atau alat pemanas lainnya serta kondisi udara yang terlalu lembab atau terlalu panas.

NAMA BAGIAN MESIN

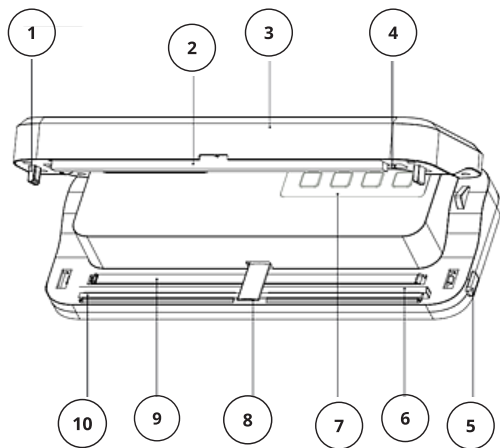

1. Pengunci Mesin
2. Lempeng Pemanas
3. Tutup Mesin Sealer (Cover Atas)
4. Sealing Gasket
5. Pembuka Kunci Mesin
6. Strip Karet
7. Panel Fungsi
8. Suction Nozzle
9. Pita Teflon
10. Lower Sponge

CONTROL PANEL

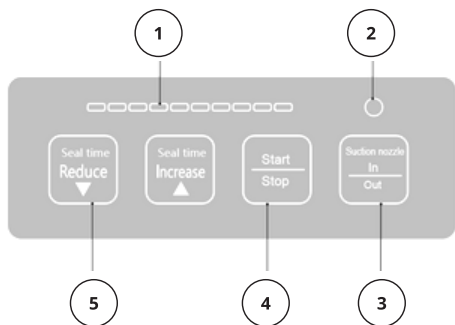


1. Lampu Indikator Waktu Penyegelelan: Berfungsi untuk mengetahui berapa aturan waktu penyegelelan yang diatur. 1 Tombol Lampu indikator setara dengan waktu penyegelelan 1,5 detik.

2. Tombol Lampu Indikator Vakum: Berfungsi sebagai indikasi penyegelelan. Lampu indikator ini akan menyala saat proses vakum terjadi.
3. Tombol Suction Nozzle In/Out: Berfungsi sebagai tombol yang mengatur Masuk/Keluarnya Suction Nozzle. Saat penutup mesin dibuka, Suxtion Nozzle dapat Masuk/Keluar, akan tetapi saat penutup mesin tertutup, Suction Nozzle hanya dapat Masuk.
4. Tombol Mulai/Berhenti: Berfungsi untuk memulai proses vakum dan segele mesin.
5. Tombol Pengaturan Waktu: Berfungsi untuk mengatur naik atau turunnya waktu penyegelelan agar mendapatkan hasil yang maksimal.

CARA PENGGUNAAN

1. Nyalakan mesin Household Vacuum Sealer.
2. Buka penutup sealer dengan menekan kedua tombol di samping sisi mesin secara bersamaan.
3. Atur waktu segel (tombol Seal Time) dan tekan tombol Suction Nozzle untuk mengeluarkan Nozzle penghisap udara.
4. Letakan kemasan yang ingin disegel dengan posisi Suction Nozzle masuk ke dalam plastik kemasan, pastikan permukaan plastik yang akan disegel rapi, lurus, dan bersih sehingga proses penyegelan berjalan dengan baik dan hasilnya maksimal.
5. Tutup kembali penutup sealer dengan cara menekan kedua sisi penutup untuk mengunci mesin, lalu tekan tombol start dan mesin akan mulai menghampakan udara dalam kemasan.
7. Saat udara dalam kemasan sudah habis, tekan kembali tombol Suction Nozzle. Lalu proses segel akan dimulai.
8. Waktu segel akan berjalan (sesuai yang telah diatur sebelumnya). Saat segel selesai, akan muncul bunyi "BIP" yang menandakan kemasan telah selesai di segel.
9. Buka kembali penutup mesin dan ambil produk yang telah selesai.


CARA MEMBERSIHKAN VACUUM TUBE

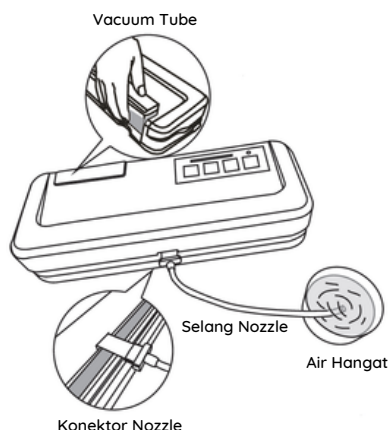


1. Siapkan air hangat (Suhu sekitar 50 derajat celcius)
2. Masukkan konektor nozzle ke bagian nozzle dan sambungkan dengan selang yang terhubung dengan air hangat yang sudah disiapkan.
3. Nyalakan mesin dan mulai proses vakum, maka air hangat akan terpompa ke dalam filter cup.
4. Lakukan hal tersebut sampai nozzle bersih.

Catatan: Harap perhatikan jumlah air hangat yang dipompa ke filter cup agar tidak melebihi batas filter cup yang dianjurkan.

CARA MEMBUKA VACUUM TUBE

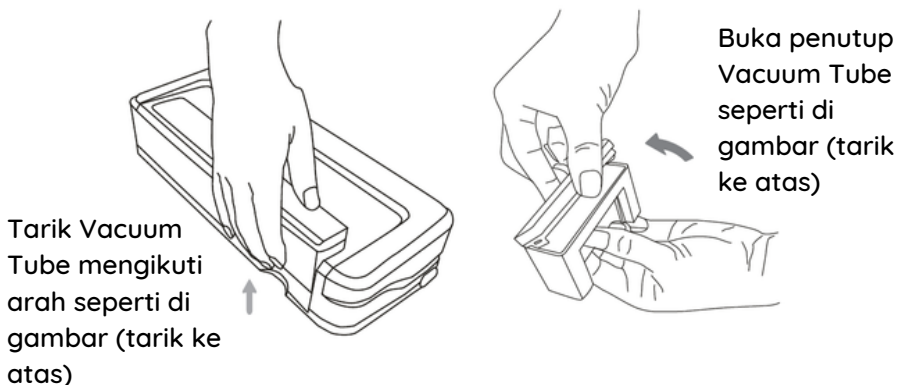

CARA MEMBERSIHKAN NOZZLE

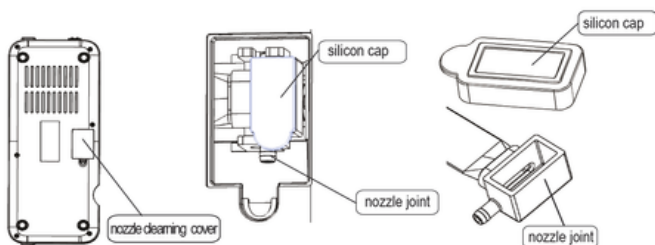

1. Buka nozzle cleaning cover yang terletak di bagian bawah mesin.
2. Buka silicon cap yang terletak di nozzle joint.
3. Masukkan pembersih nozzle ke dalam suction nozzle dan bersihkan nozzle dengan cara menarik dan mendorong pembersih nozzle ke dalam nozzle.
4. Setelah itu, ambil penyaring yang ada di dalam nozzle joint dan bersihkan.
5. Setelah selesai dibersihkan, pasang kembali penyaring nozzle dan silicon cap ke nozzle joint dan pastikan untuk menekan silicon cap dengan benar agar tidak terjadi kebocoran.
6. Setelah silicon cap terpasang dengan benar dan rapat, tutup kembali penutup nozzle di belakang mesin.

QnA

- **Mengapa mesin tidak menyala?**
 - Biasanya hal ini terjadi jika terjadi kerusakan pada kabel listrik, periksa kabel listrik mesin atau steker listrik Anda.
- **Mengapa vakum tidak berfungsi ?**
 - Kemungkinan hal ini terjadi karena adanya kerusakan pada nozzle yang membuat vakum tidak berjalan atau terdapat kotoran pada nozzle yang menghambat proses penghampaan udara. Periksa nozzle apakah terdapat kerusakan atau tidak atau bersihkan nozzle.
- **Mengapa setelah vakum selesai, kemasan tidak tersegel?**
 - Periksa apakah seal time sudah diatur atau belum, dan apakah mesin sudah panas. Jika belum, silahkan atur kembali. Selain itu, pastikan bahwa Anda telah menekan Nozzle Suction setelah vakum selesai untuk memasukkan kembali nozzle ke dalam mesin agar mesin dapat menyegel kemasan. Jika masih ada masalah, periksa apakah ada kerusakan pada lempeng pemanas mesin.
- **Mengapa terjadi kebocoran pada kemasan yang telah di vakum dan segel?**
 - Hal ini mungkin disebabkan adanya kerusakan lempeng pemanas yang menyebabkan segel menjadi tidak maksimal atau terdapat ketidaksesuaian antara plastik kemasan dengan suhu pemanas. Cek kerusakan lempeng pemanas atau ganti plastik kemasan yang sesuai.
- **Apakah saya mendapatkan garansi jika mesin mengalami kerusakan?**
 - Garansi mesin Powerpack adalah 1 tahun sparepart dan 1 tahun service untuk produk-produk yang dilengkapi kartu garansi dan diluar dari salah pemakaian dan sparepart habis pakai.
- **Apakah garansi yang saya dapatkan gratis sepenuhnya?**
 - Ya, gratis sepenuhnya kecuali untuk biaya transportasi, yang mana hal tersebut ditanggung oleh pembeli.
- **Dimana saya bisa mendapatkan informasi tentang produk powerpack lainnya?**
 - Silahkan akses situs web Powerpack di www.powerpack.co.id atau sosial media Powerpack.